

Printed in China Imprimé en Chine Code No.: GH68-28507A CA. 04/2010. Rev. 1.0



WEP570 With Car Charging Cradle WEP570 avec socle de chargement pour la voiture



English1	
Français21	

# Contents

# Getting started

Your headset overview	3
Button functions	
Charging the headset	
Wearing the headset	8
Using your headset	
Turning the headset on or off	9
Pairing and connecting the headset	10
Using call functions	12
Appendix	
Frequently asked questions	14
Certification and Safety approvals	16
UL certified travel adapter	17
Warranty and parts replacement	18
Specifications	19

Take the time to read through this user manual before using WEP570 Bluetooth Headset.

Bluetooth SIG, Inc. worldwide— Bluetooth QD ID: B015914

More information about Bluetooth is available at www.bluetooth.com



#### Safety precautions

- Never disassemble or modify your headset for any reason. Doing this may
  cause the headset to malfunction or become combustible. Bring the headset to
  an authorized service center to repair it.
- When using your headset while driving, follow local regulations in the country or region you are in.
- Avoid storage at high temperatures (above 50 °C/122 °F), such as in a hot vehicle or in direct sunlight, as this can damage performance and reduce battery life.
- Do not expose the headset or any of its supplied parts to rain or other liquids.



At very high volumes, prolonged listening to the headset can damage your hearing.

# **Getting started**

This section explains the proper use of your Bluetooth headset.

#### Your headset overview





Make sure you have the following items with your headset: Travel adapter, Car cradle, User manual, Earpiece cover, Ear hook. The items supplied with your headset may vary depending on your region.

### **Button functions**

Button		Function		Function	
0	Power	Slide the switch to turn the headset on or off.			
	Talk	Press to make or answer a call. Press to end a call. Press and hold to enter Pairing mode.			
	Volume	Press to adjust the volume. During a call, press and hold to mute the microphone.			

# Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable. Ensure that you fully charge the battery before using the headset for the first time.



- The battery will gradually wear out while charging or discharging because it is a consumable part.
- The headset is not able to operate while charging. Try connecting after charging is completed.
- When charging the headset in very hot temperatures, the red indicator light flashes and charging will stop. This is a normal event to protect the headset from damage. Unplug the travel adapter from the headset. You can charge the headset normally below 50°C/122°F (£5°C)9°F)

# Charging the headset using the travel adapter

Plug the small end of the travel adapter into the charger jack.



- 2 Plug the large end of the travel adapter into a power outlet.
  - During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again.
- 3 When the headset is fully charged, the indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the power outlet and the headset.




Use only a Samsung-approved travel adapter. Unauthorized travel adapters may cause an explosion or damage to the headset.

### Charging the headset using the car cradle

1 Plug the headset into the car cradle.

Make sure the direction of the headset is as shown in the figure when plugging the headset into the cradle. If inserted in the incorrect direction, your headset will not be charged and may be damaged.

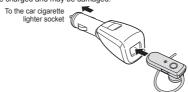

- 2 Plug the car cradle's cigar jack into your car's cigarette lighter socket.
  - During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the car cradle and the headset and plug them in again.
- 3 When the headset is fully charged, the indicator light changes to blue. Unplug the car cradle from the lighter socket and unplug the headset from the car cradle.



- You can also charge other devices using the car cradle. Connect the device to the USB port on the car cradle with a USB cable.
- If you connect a device that does not comply with the USB standard, charging may not work properly.

#### Checking the battery level

At the same time, press and hold the Volume down button and the Talk button. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colors:

Battery level	Indicator light color
Above 80%	Blue
80 ~ 20%	Violet
Below 20%	Red

## When the battery power is low

The headset beeps and the indicator light flashes red. Recharge the battery. If the headset powers off during a call, the call will be automatically transferred to the phone.



## Wearing the headset

Place the headset on your ear.

Depending on what ear you are going to wear the headset, simply adjust the ear hook accordingly.







Right

# Using your headset

This section explains how to turn the headset on, pair and connect to the phone, and use various functions.



- Activated functions and features may differ depending on the types of your phone.
  - Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your headset.

# Turning the headset on or off

- Slide the power switch 1 to turn the headset on. The blue indicator light flashes 4 times.
- Slide the power switch lot turn the headset off. Both blue and red indicator lights flash.

## Pairing and connecting the headset

Pairing will create a unique and encrypted wireless link between two Bluetoothenabled devices, such as a Bluetooth phone and your Bluetooth headset.

To use the headset with other Bluetooth devices, the devices must be paired. When trying to pair the two devices, keep the headset and the phone reasonably close together. After pairing, you can connect the two devices.

Pairing and connecting the headset with a phone

- Enter Pairing mode.
  - With the headset turned on, press and hold the Talk button until the indicator light stays lit.
  - When you turn on the headset for the first time, it automatically enters Pairing mode.
- Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).

- 3 Select the headset (WEP570) from the list of devices found by your phone.
- 4 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to pair and connect the headset to your phone.



Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.

## Disconnecting the headset

To disconnect the headset from your phone,

- · Turn off the headset.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

### Reconnecting the headset

When the headset is paired with a phone, it will attempt to automatically reconnect each time you turn it on.

If the headset does not automatically attempt to reconnect,

- · Press the Talk button.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

# Using call functions

## Making a call

#### Redialing the last number

Press and hold the Talk button to redial the last number dialed.

For some phones, pressing the Talk button opens the call log list. Press the Talk button again to dial the selected number.

#### Dialing a number by voice

Press the Talk button, and then say a name to dial a number by voice.

## Answering a call

When you hear incoming call tones, press the Talk button to answer a call.

## Ending a call

Press the Talk button to end a call.

## Rejecting a call

When a call comes in, press and hold the Talk button to reject a call.

## Using options during a call

You can use the following functions to control your call:

#### Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

## Transferring a call from the phone to the headset

Press the Talk button to transfer a call from the phone to the headset.

#### Placing a call on hold

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.

#### Answering a second call

- When you hear call waiting tones, press the Talk button to end the first call and answer a second call.
- When you hear waiting tones, press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call.
- To switch between the current call and a held call, press and hold the Talk button.

# **Appendix**

# Frequently asked questions

Will my headset work with laptops, PCs, and PDAs?	Your headset will work with devices that support the same Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 19.
Why do I hear static or interference while on a call?	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference, which usually sounds like static. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.
Will my headset interfere with my car's electronics, radio, or computer?	Your headset emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard, consumer-grade electronic equipment.

Can other Bluetooth phone users hear my conversation?	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
Why do I hear an echo while on a call?	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
How do I clean my headset?	Wipe it with a soft dry cloth.
The headset does not fully charge.	The headset and the travel adapter may not have been connected properly.  Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.

## Certification and Safety approvals

#### FCC

FCC ID: A3I WFP570

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Users are not permitted to make changes or modify the device in any way.

Changes or modifications not expressly approved by Samsung will void the user's authority to operate the equipment.

### **Industry Canada**

IC ID: 649F-WFP570

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

## UL certified travel adapter

The travel adapter for this headset has met applicable UL safety requirements.

Please adhere to the following safety instructions per UL guidelines.

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS OUTLINED MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND POSSIBLE PROPERTY DAMAGE.

 ${\tt IMPORTANT\ SAFETY\ INSTRUCTIONS\ -\ SAVE\ THESE\ INSTRUCTIONS.}$ 

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

FOR CONNECTION TO A SUPPLY NOT IN NORTH AMERICA, USE AN ATTACHMENT PLUG ADAPTOR OF THE PROPER CONFIGURATION FOR THE POWER OUTLET.

THIS POWER UNIT IS INTENDED TO BE CORRECTLY ORIENTATED IN A VERTICAL OR HORIZONTAL OR FLOOR MOUNT POSITION.

## Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase. (Depending on your country, the length of warranty may vary.)

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or qualified service center. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorized third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorized third parties voids any warranty.

# Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	2.1+EDR
Support Profile	Headset Profile, Hands-Free Profile
Operating range	Up to 33 feet (10 meters)
Standby time	Up to 200 hours*
Talk time	Up to 6 hours*
Charging time	Approximately 2 hours*

 $<sup>^{\</sup>star}\,$  Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.



# Table des matières

# Préparation

Aperçu de l'oreillette	23
Fonctions des touches	24
Chargement de l'oreillette	
Port de l'oreillette	28
Utilisation de l'oreillette	
Mise en marche et fermeture de l'oreillette	29
Synchronisation et connexion de l'oreillette	30
Utilisation des fonctions d'appel	
Annexes	
Foire aux questions	34
Certification et agréments de sécurité	36
Adaptateur de voyage conforme aux normes UL	37
Garantie et remplacement des pièces	
Fiche technique	39

Prenez le temps de lire entièrement le présent guide d'utilisation avant d'utiliser l'oreillette Bluetooth WEP570.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. à l'échelle mondiale — ID OD Bluetooth : B015914

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur Bluetooth à l'adresse www bluetooth com



#### Consignes de sécurité


- Il ne faut jamais démonter ou modifier votre oreillette, quelle qu'en soit la raison.
   Cela risquerait d'entraîner le dysfonctionnement de l'oreillette ou de la rendre inflammable. Veuillez vous rendre dans un centre de service autorisé pour faire réparer l'oreillette ou pour remplacer la pile.
- Lorsque vous utilisez votre oreillette en conduisant, veuillez respecter les règles du pays ou de la région où vous vous trouvez.
- Éviter de ranger l'oreillette dans des endroits à température élevée (plus de 50 °C/122 °F), notamment dans un véhicule stationné au soleil ou directement sous les rayons du soleil, car cela pourrait nuire au fonctionnement et réduire la durée de vie de la pile.
- Ne pas exposer l'oreillette ou ses accessoires à la pluie ou à d'autres liquides.



L'utilisation prolongée de l'oreillette lorsque le volume est très élevé peut endommager votre ouïe.

# Préparation

La présente section explique l'utilisation correcte de votre oreillette Bluetooth.

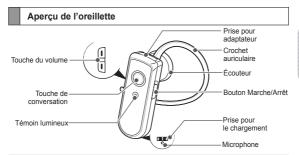



Veuillez vous assurer que les articles suivants vous ont été fournis avec votre oreillette : adaptateur de voyage, socie pour la voiture, guide d'utilisation, coussinets pour l'écouteur et crochet auriculaire.

Les accessoires fournis avec votre oreillette peuvent varier selon votre région.

#### Fonctions des touches

Touche	Touche Fonction	
0	Marche/Arrêt	Faire glisser ce bouton pour mettre en marche ou fermer l'oreillette.
0	Conversation	Appuyer sur cette touche pour faire ou prendre un appel.     Appuyer sur cette touche pour mettre fin à un appel.     Appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pour entrer en mode de synchronisation.
	Volume	Appuyer sur ces touches pour régler le volume.     Pendant un appel, appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pour désactiver le microphone.

## Chargement de l'oreillette

Cette oreillette est dotée d'une pile interne rechargeable qui ne peut être retirée. Veuillez vous assurer d'avoir chargé la pile à sa pleine capacité avant d'utiliser l'oreillette pour la première fois.



- La pile s'usera progressivement en raison des chargements/déchargements répétés, puisqu'il s'agit d'une pièce consommable.
- L'oreillette ne peut être utilisée pendant son chargement. Il est donc nécessaire d'attendre la fin du chargement pour la reconnecter au téléphone.
- Lors du chargement de l'oreillette à des températures très élevées, le témoin rouge clignote et le chargement s'arrête. Cette situation est normale et sert à protéger l'oreillette des dommages éventuels. Débrancher l'adaptateur de voyage de l'oreillette. Vous pouvez charger l'oreillette normalement à une température inférieure à 50 °C/122 °F (45 °C)9 °F).

#### Chargement de l'oreillette au moyen de l'adaptateur de voyage

 Brancher la petite extrémité de l'adaptateur de voyage dans le connecteur de charge.



- 2 Brancher la grande extrémité de l'adaptateur de voyage dans une prise de courant. Le témoin lumineux deviendra rouge pendant le chargement. Si le chargement ne commence pas, débrancher l'adaptateur de voyage, puis le rebrancher.
- 3 Une fois l'oreillette complètement chargée, le témoin lumineux devient bleu. Débrancher l'adaptateur de voyage de la prise de courant et de l'oreillette.



Utiliser uniquement un adaptateur de voyage approuvé par Samsung. L'utilisation d'adaptateurs de voyage non approuvés peut provoquer une explosion ou endommager votre preillette

## Chargement de l'oreillette au moyen du socle pour la voiture

Brancher l'oreillette dans le socle pour le voiture.

S'assurer d'installer l'oreillette tel qu'illustré sur l'image au moment du branchement dans le socle. Si elle n'est pas insérée correctement, votre oreillette ne se chargera pas et cela pourrait l'endommager.



- 2 Brancher le connecteur d'allume-cigarette du socle dans votre allume-cigarette. Le témoin lumineux deviendra rouge pendant le chargement. Si le chargement ne débute pas, débrancher le socle et l'oreillette, et les rebrancher.
- 3 Une fois l'oreillette complètement chargée, le témoin lumineux devient bleu. Débrancher le socle de la prise de l'allume-cigarette et débrancher l'oreillette du socle.



- Vous pouvez aussi charger d'autres appareils à l'aide du socle pour la voiture. À l'aide d'un câble USB, brancher l'appareil au port USB du socle.
- Si vous connectez un appareil non conforme à la norme USB, le chargeur pourrait ne pas fonctionner correctement.

### Vérification du niveau de charge de la pile

Appuyer simultanément sur la touche de diminution du volume et la touche de conversation, et les maintenir enfoncées. Selon le niveau de charge de la pile, le témoin lumineux clionote 5 fois en l'une des couleurs suivantes :

Niveau de charge de la pile	Couleur du témoin lumineux
Supérieur à 80 %	Bleu
20 à 80 %	Violet
Inférieur à 20 %	Rouge


## Lorsque la charge de la pile est faible

L'oreillette émet un signal d'avertissement et le témoin lumineux clignote en rouge. Recharger la pile. Si l'oreillette se ferme pendant un appel, l'appel est automatiquement transféré au téléphone cellulaire.



Placer l'oreillette sur votre oreille.

Régler simplement le crochet auriculaire en fonction de l'oreille sur laquelle vous porterez l'oreillette.

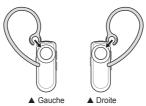

## Utilisation de l'oreillette

Cette section vous explique comment mettre l'oreillette en marche, la synchroniser avec le téléphone, l'y connecter et utiliser ses diverses fonctions.



- Les fonctions et caractéristiques activées peuvent varier selon le type de téléphone que vous utilisez.
- Il se peut que certains périphériques, plus particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, soient incompatibles avec votre oreillette.

### Mise en marche et fermeture de l'oreillette

- Faire glisser le bouton Marche/Arrêt 1 pour allumer l'oreillette. Le témoin lumineux bleu cliqnote 4 fois.
- Faire glisser le bouton Marche/Arrêt √p pour éteindre l'oreillette. Les témoins lumineux bleu et rouge clignotent.

## Synchronisation et connexion de l'oreillette

La synchronisation créera un lien sans fil unique et crypté entre deux appareils compatibles Bluetooth, tels que votre téléphone Bluetooth et votre oreillette Bluetooth.

Pour utiliser l'oreillette avec d'autres appareils Bluetooth, les appareils doivent être synchronisés. Lorsque vous essayez de synchroniser deux appareils, veuillez les maintenir à une proximité raisonnable l'un de l'autre. Une fois la synchronisation effectuée, vous pouvez connecter les deux appareils l'un à l'autre.

Synchronisation et connexion de l'oreillette à un téléphone cellulaire

- 1 Activation du mode de synchronisation.
  - Lorsque l'oreillette est en marche, appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux reste allumé.
  - L'oreillette passera immédiatement en mode de synchronisation s'il s'agit de la première fois que vous la mettez en marche.
- 2 Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et rechercher l'oreillette (voir le guide d'utilisation de votre téléphone).

- 3 Sélectionner l'oreillette (WEP570) dans la liste des périphériques détectés par votre téléphone.
- 4 Entrer le NIP Bluetooth (0000, 4 zéros) pour effectuer la synchronisation et connecter l'oreillette à votre téléphone.



Votre oreillette est compatible avec la fonction de synchronisation simple qui permet de synchroniser l'oreillette avec un téléphone sans qu'un NIP ne soit demandé. Cette fonction est offerte pour les téléphones qui sont conformes à la version 2.1 de Bluetooth ou à une version plus récente.

#### Déconnexion de l'oreillette

Pour déconnecter l'oreillette de votre téléphone :

- · Fermer l'oreillette
- Utiliser le menu Bluetooth du téléphone.

#### Reconnexion de l'oreillette

Une fois que l'oreillette aura été synchronisée avec un téléphone, elle tentera de s'y reconnecter automatiquement à chaque fois que vous la mettrez en marche.

Si l'oreillette ne tente pas de se reconnecter automatiquement :

- Appuyer sur la touche de conversation.
- · Utiliser le menu Bluetooth du téléphone.

# Utilisation des fonctions d'appel

## Faire un appel

#### Recomposition du dernier numéro

Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour recomposer le dernier numéro composé.

Pour certains téléphones, cette touche permet d'ouvrir la liste des registres d'appels. Vous pouvez appuyer de nouveau sur la touche de conversation pour composer le numéro sélectionné.

#### Composition vocale d'un numéro

Appuyer sur la touche de conversation, puis prononcer le nom d'une personne pour composer vocalement son numéro.

### Répondre à un appel

Appuyer sur la touche de conversation pour répondre à un appel lorsque vous entendez la sonnerie d'un appel entrant.

## Mettre fin à un appel

Appuyer sur la touche de conversation pour mettre fin à un appel.

## Rejeter un appel

Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour rejeter un appel entrant.

## Utilisation des options pendant un appel

Vous pouvez utiliser les options suivantes pour gérer un appel en cours :

#### Désactiver le microphone

Appuyer sur la touche de réglage du volume (haut/bas) et la maintenir enfoncée pour désactiver le microphone de façon à empêcher votre interlocuteur de vous entendre. Lorsque le microphone est désactivé, l'oreillette émet un signal sonore à intervalles réguliers. Appuyer de nouveau sur la touche de réglage du volume et la maintenir enfoncée pour réactiver le microphone.

#### Transférer un appel du téléphone à l'oreillette

Appuyer sur la touche de conversation pour transférer un appel du téléphone à l'oreillette.

#### Mettre un appel en attente

Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour mettre l'appel en cours en attente.

#### Prendre un deuxième appel

- Appuyer sur la touche de conversation pour mettre fin au premier appel et répondre à un deuxième appel lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente.
- Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour mettre le premier appel en attente et répondre à un deuxième appel lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente.
- Pour passer de l'appel en cours à l'appel en attente, appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée.

### **Annexes**

#### Foire aux questions

Mon oreillette est-elle compatible avec les ordinateurs portables, les ordinateurs personnels et les assistants numériques? Votre oreillette fonctionnera avec les appareils qui sont compatibles avec les mêmes profils Bluetooth qu'elle. Pour consulter la fiche technique, veuillez consulter la page 39.

Pourquoi est-ce que j'entends des parasites ou de l'interférence pendant un appel? Les appareils comme les téléphones sans fil et l'équipement des réseaux sans fil peuvent causer de l'interférence, généralement sous la forme d'un crépitement. Pour réduire toute interférence, garder l'oreillette loin de tout appareil qui utilise ou produit des ondes radio.

Mon oreillette causera-t-elle de l'interférence avec l'équipement électronique de ma voiture, ma radio ou mon ordinateur? Votre oreillette émet des signaux qui respectent les nomes internationales Bluetooth. Par conséquent, vous pouvez vous attendre à ce qu'il n'y ait pas d'interférence avec l'équipement électronique de consommation.

Les autres utilisateurs de téléphones Bluetooth peuvent-ils entendre ma conversation?	Lorsque vous synchronisez votre oreillette et votre téléphone Bluetooth, vous créez une connexion privée entre ces deux appareils Bluetooth. La technologie sans fil Bluetooth utilisée dans l'oreillette ne permet pas aux tiers d'écouter facilement, car les signaux sans fil Bluetooth sont considérablement inférieurs en matière de puissance de fréquence radio que ceux produits par un téléphone cellulaire ordinaire.
Il y a de l'écho lorsque je parle.	Régler le volume de l'oreillette ou se déplacer et essayer de nouveau.
Comment puis-je nettoyer l'oreillette?	L'essuyer avec un linge doux et sec.
L'oreillette ne se recharge pas complètement.	Il est possible que l'oreillette et l'adaptateur de voyage ne soient pas correctement branchés. Débrancher l'oreillette de l'adaptateur de voyage, la rebrancher, et recharger l'oreillette.

## Certification et agréments de sécurité

#### FCC

ID FCC: A3LWEP570

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

L'appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner conjointement avec d'autres antennes ou transmetteurs.

Il est interdit aux utilisateurs d'apporter des modifications à cet appareil de quelque facon que ce soit.

Les changements ou les modifications n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Samsung auront pour effet d'annuler le droit d'utilisation de l'appareil de l'utilisateur.

#### Industrie Canada

ID IC: 649E-WEP570

L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

La mention « IC : » devant le numéro de certification ou d'enregistrement signifie seulement que l'enregistrement a été réalisé sur la base d'une déclaration de conformité stipulant que les exigences techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Elle ne signifie pas qu'Industrie Canada approuve le produit.

## Adaptateur de voyage conforme aux normes UL

L'adaptateur de voyage de cette oreillette respecte les normes de sécurité UL applicables. Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes, conformément aux instructions de l'I II

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES CONSIGNES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CES CONSIGNES DANS VOS DOSSIERS.

DANGER – POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES.

POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE PRISE SE TROUVANT À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, UTILISEZ UN ADAPTATEUR APPROPRIÉ À LA PRISE DE COURANT.

CE BLOC D'ALIMENTATION EST CONÇU POUR ÊTRE CORRECTEMENT ORIENTÉ LORSQU'IL EST FIXÉ AU SOL, OU EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE.

## Garantie et remplacement des pièces

Samsung garantit ce produit contre les défauts de matériel, de conception et de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date originale d'achat. (La durée de la garantie peut être différente d'un pays à l'autre.)

Si, pendant la période de garantie, ce produit s'avérait défectueux avec une utilisation et un service normaux, veuillez le retourner au détaillant où il a été acheté ou dans un centre de service qualifié. La responsabilité de Samsung et de sa société d'entretien se limite au coût de la réparation et/ou au remplacement de l'appareil sous garantie.

- · La garantie se limite à l'acheteur initial.
- Une copie de votre reçu ou une autre preuve d'achat est nécessaire pour obtenir un service de garantie approprié.
- La garantie est nulle si le numéro de série, l'étiquette du code de la date ou l'étiquette du produit est retiré, s'il y a eu mauvaise utilisation du produit, ou s'il y a eu installation, modification ou réparation non appropriée par un tiers non autorisé.
- Sont exclus de la garantie les articles considérés comme des consommables à durée limitée tels que les piles et autres accessoires.
- Samsung ne pourra être tenue responsable en cas de pertes ou de dommages survenus durant l'expédition. Tous les travaux de réparation effectués par des tiers sur des produits Samsung annulent la garantie.

# Fiche technique

Élément	Caractéristiques et description
Version Bluetooth	2.1 à débit amélioré
Profils compatibles	Profil oreillette, profil mains libres
Distance d'utilisation	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
Autonomie en mode veille	Jusqu'à 200 heures*
Autonomie en mode conversation	Jusqu'à 6 heures*
Temps de chargement	Environ 2 heures*

<sup>\*</sup> Le temps réel d'utilisation peut varier selon le type de téléphone et l'utilisation qui en est faite.